


Mit Zentralschalter Zündflamme zünden

Drehen Sie den Zentralschalter ④ aus der Geschlossen-Stellung ● über die spürbare Raste hinweg nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) bis zum festen Anschlag. Hiermit wird die Zündflamme gezündet. Dies sehen Sie durch die Sichtöffnung ⑤. Halten Sie den Zentralschalter ④ nach der Zündung noch ca. 10 Sekunden am festen Anschlag.

Wurde die Zündflamme nicht gezündet, so halten Sie bitte den Zentralschalter etwas länger am festen Anschlag, um evtl. in der Zündgasleitung befindliche Luft auszuspülen. Wiederholen Sie dann den Zündvorgang.

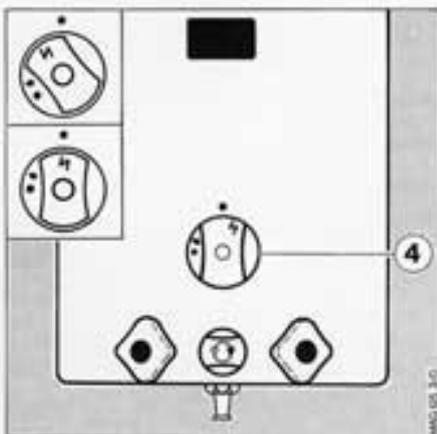

Lassen Sie nun den Zentralschalter ④ los. Er dreht sich dann selbsttätig etwas zurück und bleibt in der Zünd-Stellung ⚡ stehen.

Sollte sich der Zentralschalter ④, nachdem Sie ihn losgelassen haben, in die Geschlossen-Stellung ● zurückdrehen, so wiederholen Sie bitte den Zündvorgang.